

MINILAB77 : un fablab dans votre médiathèque



Module numérique conçu par **ici et lab** et prêté par la Médiathèque départementale de Seine-et-Marne

Contenu



Placard gauche :

- Malle consommables robotique
- Ordinateur portable dédié au minilab
- Consommables découpeuse vinyle
- Consommables imprimante 3D

Placard droite :

- Malle de livres
- Malle Stylos 3D
- Malle Makey-Makey
- Enrouleur
- Découpeuse vinyle « Silhouette Cameo 4 »
- Imprimante 3D

Voir l'inventaire complet p. 3

Inventaire

Catégorie	Détail	Quantité
Général	PC portable Lenovo Ideapad I5 + Pochette	1
	Souris + tapis	1
	Enrouleur	1
Robotique	Cartes wemos	6
	matrice led	3
	câbles dupont	6
	breadboard	6
	batteries	6
	sation de charge	1
	servo moteurs	8
	scotch double face	1
ciseaux	1	

Catégorie	Détail	Quantité
Découpeuse vinyle	découpeuse caméo 4	1
	rouleau 10m adhésif	4
	rouleau de filmolux	1
	Pack de feuilles de flocages	1
	Outils (scotch, ciseaux, stylo, pics métal)	1 set
	fer à repasser	1
	canson	1
	plateau de rechange	2
	lame de rechange	1
	tote bags	1 lot
	colle repo	1
	range lame	1
	kit outil (crochet, spatule, chiffon, règle...)	1
Imprimante 3D	Imprimante 3D Micro Delta	1
	Rouleaux fil PLA	4
	Pack outils (colle, spatule, frein filet, pinces à épiler, aiguilles, clés allen)	1 set
Malles (plus d'informations sur le catalogue)	Malle Minilab	14 documents
	Malle Makey-Makey + caisse de transport	2
	Malle Stylos 3D (+ consommables)	1

Installer le minilab (1/3)

- Choisir l'emplacement puis bloquer les roues



débloquée



bloquée




- Vider les placards (code du verrou : 077)

Note : Les placards peuvent être rangés à votre convenance, toutefois lorsque le minilab est déployé (configuration plan de travail) la porte de droite est condamnée : privilégier le rangement des consommables et autres matériels à l'utilisation fréquente dans la partie gauche.

Installer le minilab (2/3)

- Déverrouiller les blocs supérieurs : la clé est rangée à l'intérieur de la porte du placard gauche (porte rose)



Attention : veiller à remettre le loquet à plat lors de la descente du bloc afin qu'il ne bute pas sur la partie inférieure du minilab.

Installer le minilab (3/3)

- Pour déployer l'un des blocs supérieurs (ou les deux), il faut impérativement :



1) Etre deux



2) Accompagner la descente du bloc jusqu'au sol



- 3) Une fois le bloc au sol, soulever légèrement le minilab au centre pour lui permettre de se positionner bien à plat.


Le minilab peut être utilisé dans 3 configurations (1/3)

Entièrement fermé :



Les supports sur les côtés permettent de valoriser des documents.

Les vitres sont amovibles (fixées par des scratches), il est donc possible d'accéder aux objets placés à l'intérieur

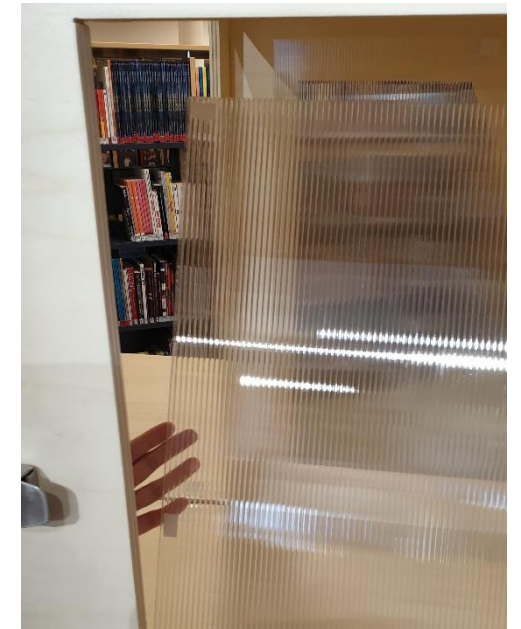

Le minilab peut être utilisé dans 3 configurations (2/3)

À moitié ouvert :

moitié plan de travail, moitié espace de présentation/rangement



Dans la mesure du possible, privilégiez l'ouverture du bloc 1 à celle du bloc 2 : cela vous permettra de garder l'accès aux deux placards !



Le minilab peut être utilisé dans 3 configurations (3/3)

Entièrement ouvert :

plan de travail déployé au maximum pour des ateliers, présentations...

